

# Hair straightener brush

Plattborste / Rettebørste /  
Haarglättnbürste / Suoristusharja



ENG

SE

NO

DE

FI



Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!



Read through the entire manual before installation and use!

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the safety instructions below before you use the product for the first time in order to reduce the risk of personal injury or fire.
- Keep the user manual for future reference.
- Before using check that the voltage in the outlet is the same as indicated on the product's rating plate.



**WARNING! Do not use the appliance in the bathroom.**

- Do not immerse the product in water or use in damp areas.
- The product gets very hot. Ensure that it does not come into contact with skin.
- Turn off the product and unplug the electric cord if the product does not function as it should. Do not use the product before it has before it has been examined and repaired by a qualified technician.
- Pull out the plug from the outlet when the product is not in use, before you clean the product or before you place the product into storage.
- Store the product in a safe place out of the reach of children.
- Do not use the product close to flammable objects, e.g. fabric or paper.
- Do not use the product for purposes other than what is described in the assembly and use instructions.
- Do not expose the electric cord to high temperatures. Ensure that the electric cord does not get twisted or placed so that someone can trip on it.
- Always check the product, it's electric cord and plug before use. If the electric cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, authorised repair shop or other qualified person to prevent danger.

- Do not use the product in areas that contain static dust that can easily ignite.
- The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or who have limited experience and knowledge, unless they are supervised or instructed on using the product by someone responsible for their safety.
- Do not wrap the power cord around the product.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Avoid contact of the hot surfaces with your face, neck, and other body parts.
- Do not put the product on heat-sensitive surfaces or soft surfaces (bed or sofa). Do not cover the product.
- Be careful! Parts of the product remain hot for some time after switching off the unit.
- Touch only the handle of the product.
- The power cord should not:
  - touch hot objects.
  - run through or over sharp objects.
  - be used as a handle.
- Never connect the product to incorrect voltage.
- Never leave the product unattended.
- Always make sure your hands are dry before operating the product or plugging and unplugging the product.
- When unplugging the product, grab only the plug, refrain from pulling on the cord as this can lead to damage to the cord or other risks.




**WARNING!**

If these instructions are not followed, an accident may lead to serious personal injury or property damage.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Not recommended for wet or synthetic hair.

## PRODUCT OVERVIEW

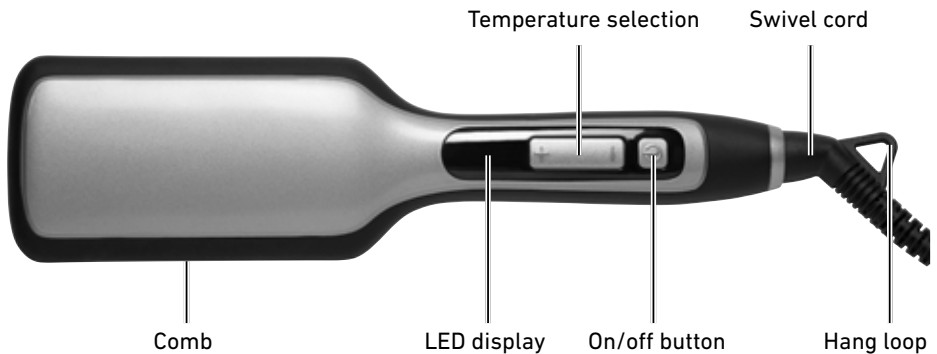

## SPECIFICATIONS

<b>Dimension:</b>	303 x 67.2 x 41.8 mm
<b>Power:</b>	53.5W
<b>Voltage:</b>	220–240V 50/60hz
<b>Temperature:</b>	160–220 °C
<b>Cord:</b>	3 m
<b>Weight:</b>	0.51 kg

## USE

**IMPORTANT! THIS PRODUCT REACHES HIGH TEMPERATURES.**

1. Plug into a suitable mains supply when the appliance is ready for use. There is no need to preheat the appliance. Always place appliance on a solid, flat, heat resistant surface. Do not place appliance on any soft or uneven surfaces such as carpets, bedding or rugs and never cover. The plates reach a high temperature quickly.
2. Press ON/OFF button for 2-3 seconds. The LED screen will illuminate, and the plates will readily heat up and be ready for use within seconds.
3. Parting the hair evenly and tight it when using and comb from rooting to the ends, until it reaches to the expected effect. Take care not to touch the very hot appliance.
4. Keep the strands of hair smooth whilst you work, to avoid ridges half way down.
5. As with all appliance that reach salon high temperatures, do not use frequently to avoid damaging your hair.
6. During the using, you can use a button to select your desired setting (160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C). The maker spots indicate the selected setting.
7. When the appliance is first switched on, the temperature is always at the default setting of 180 °C. Then you push the "+" button or "-" button to adjust temperature, the temperature will be adjusted 10 °C per one step.
8. After use, press ON/OFF button for 2-3 seconds, the LED screen will go off, indicating that the appliance is cooling down.

## CARE AND CLEANING

- Before cleaning, unplug the unit and let it cool down completely.
- Wipe the outer surface of the body and the operating plates with a soft damp cloth. Do not use chemical cleaners.
- Do not use abrasives and solvents for cleaning the unit.

## RIGHT OF COMPLAINT

By law the product must be returned to the place of purchase along with the original receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.



### INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE

Used products should be handled separately from household waste. They should be taken for recycling in accordance with local rules for waste management.



Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta!



Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs säkerhetsföreskrifterna nedan först innan du använder produkten för första gången för att minska risken för skada eller brand.
- Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
- Kontrollera att spänningen i eluttaget överensstämmer med informationen på produktens märkskylt innan du använder produkten.



**WARNING! Använd inte apparaten i badrummet.**

- Låt aldrig produkten täckas av vatten och använd den inte i fuktiga miljöer.
- Produkten blir het vid användning. Se till att den inte kommer i kontakt med huden.
- Stäng av produkten och dra ur stickproppen ur vägguttaget om produkten inte fungerar som den ska. Använd inte produkten förrän den har undersökts och reparerats av en behörig tekniker.
- Dra ur stickproppen ur vägguttaget när produkten inte används, innan du rengör produkten eller innan du lägger undan produkten för förvaring.
- Produkten ska förvaras på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.
- Använd inte produkten i närheten av brandfarliga föremål, t.ex. tyg eller papper.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än det som beskrivs i föreskrifterna för montering och användning.
- Elsladden får inte exponeras för höga temperaturer. Se till att elsladden inte böjs eller placeras så att någon kan snubbla på den.

- Kontrollera alltid produkten, elsladden och stickproppen före användning. Om elsladden går sönder måste den bytas av tillverkare, auktoriserad reparatör eller annan behörig person för att undvika risker.
- Använd inte produkten på platser där det finns lättantändligt statiskt damm.
- Produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte använder produkten under överinseende eller med anvisningar från någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Elsladden ska inte vridas kring produkten.
- Håll alltid barn under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Undvik kontakt mellan heta ytor och ansikte, hals m.fl. kroppsdelar.
- Lägg aldrig produkten på värmekänsliga eller mjuka ytor (säng eller soffa). Täck inte över produkten.
- Var försiktig! Delar av produkten kan förbli heta under en tid efter att enheten stängs av.
- Vidrör endast handtaget.
- Elsladden får inte:
  - vidröra heta föremål
  - dras mellan eller över vassa föremål
  - användas som handtag.
- Anslut aldrig produkten till uttag med felaktigt voltantal.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt.
- Se alltid till att du har torra händer när du använder produkten, eller ansluter och kopplar från produkten.




**VARNING!**

Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada.

- Håll endast i stickproppen när produkten kopplas ur. Dra inte direkt i sladden då det kan leda till att sladden går sönder eller andra risker.
- Denna apparat får användas av barn från åtta år och uppåt samt av personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller personer utan erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner så att de kan använda apparaten på ett säkert sätt och förstår vilka risker användningen medför. Låt inte små barn leka med produkten. Rengöring och vanligt underhåll får inte utföras av barn utan vuxens överinseende.
- Rekommenderas inte för vått eller syntetiskt hår.

## PRODUKTÖVERSIKT

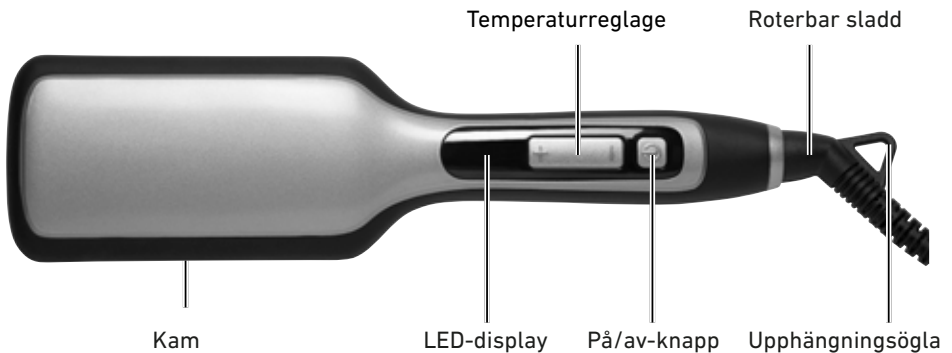

## SPECIFIKATIONER

<b>Mått:</b>	303 x 67,2 x 41,8 mm
<b>Effekt:</b>	53,5W
<b>Spänning:</b>	220–240V 50/60hz
<b>Temperatur:</b>	160–220 °C
<b>Sladd:</b>	3 m
<b>Vikt:</b>	0,51 kg



## ANVÄNDNING

VIKTIGT! DENNA PRODUKT NÅR HÖGA TEMPERATURER.

1. Anslut till lämplig nätspänning när apparaten är klar att användas. Det finns ingen anledning att förvärma apparaten. Placera alltid apparaten på en fast, plan, värmebeständig yta. Placera inte apparaten på mjuka eller ojämna ytor som t.ex. mattor, sängkläder eller mattor och täck aldrig över den. Plattorna når snabbt en hög temperatur.
2. Håll ner PÅ/AV-knappen i 2–3 sekunder. LED-skärmen tänds och plattorna värms snabbt upp och är klara att användas efter bara några sekunder.
3. Dela upp håret jämnt, håll hårlängden spänd och kamma från rötterna till ändarna tills den förväntade effekten har uppnåtts. Var försiktig så att du inte vidrör den heta apparaten.
4. Se till att hårslingorna är släta så att det inte bildas veck halvvägs ned.
5. Som med alla apparater som når salongtemperaturer ska apparaten inte användas ofta för att undvika att skada håret.
6. Under användning kan du välja önskad inställning med en knapp (160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C). Tillverkarens markeringar indikerar den valda inställningen.
7. När apparaten startas första gången är temperaturen alltid inställd på standardinställningen 180 °C. Tryck sedan på "+" eller "-" för att justera temperaturen. Temperaturen justeras 10 °C per steg.
8. När du är färdig håller du ner på/av-knappen i 2–3 sekunder. LED-skärmen släcks, vilket innebär att locktången börjar svalna.

## SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Dra alltid ut stickkontakten och låt enheten svalna helt innan du rengör den.
- Torka av handtaget och plattorna utvändigt med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel.
- Använd inte slipmedel eller lösningsmedel för att rengöra enheten.

## REKLAMATIONSRÄTT

Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.



**INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL**  
Uttjänt produkt ska hanteras separat från hushållsavfall och lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshandling



Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta!



Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk!

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet for første gang, slik at du reduserer risikoen for personskader og brann.
- Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Før bruk må du kontrollere at spenningen i stikkkontakten samsvarer med det som er angitt på produktets merkeplate.



### **ADVARSEL! Ikke bruk apparatet på badet.**

- Produktet må ikke senkes ned i vann eller brukes på fuktige steder.
- Produktet blir veldig varmt. Det må ikke komme i kontakt med huden.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, må du slå det av og trekke ut støpselet. Ikke bruk produktet før det har blitt undersøkt og reparert av en kvalifisert tekniker.
- Trekk ut støpselet når produktet ikke er i bruk, før du rengjør produktet eller før du legger det bort.
- Oppbevar produktet trygt og utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare gjenstander, for eksempel stoff eller papir.
- Ikke bruk produktet til andre formål enn som beskrevet i monterings- og bruksanvisningen.
- Ikke utsett den elektriske ledningen for høye temperaturer. Kontroller at strømledningen ikke blir vridd eller legges slik at noen kan snuble i den.

- Kontroller alltid produktet, strømledningen og støpselet før bruk. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av produsenten, et autorisert verksted eller annen kvalifisert reparatør for å forhindre fare.
- Ikke bruk produktet på steder der det er statisk støv som lett kan antennes.
- Produktet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som har ansvaret for sikkerheten.
- Ikke snurr strømledningen rundt produktet.
- Hold øye med barn, slik at de ikke leker med produktet.
- Unngå at varme overflater kommer i kontakt med ansikt, nakke og andre kroppsdeler.
- Ikke legg produktet på varmfølsomme eller myke overflater (seng eller sofa). Produktet må ikke tildekkes.
- Vær forsiktig! Deler av produktet er varme en stund etter at enheten er slått av.
- Berør kun håndtaket på produktet.
- Strømledningen må ikke:
  - komme i kontakt med varme gjenstander
  - ligge gjennom eller over skarpe gjenstander
  - brukes som håndtak
- Produktet må ikke kobles til feil spenning.
- Gå aldri fra produktet uten tilsyn.
- Sørg alltid for at hendene er tørre før du bruker produktet eller kobler til eller trekker ut støpselet.




#### **ADVARSEL!**

Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig skade på person eller eiendom.

- Når du trekker ut støpselet, må du bare ta i støpselet og ikke trekke i ledningen, ellers kan ledningen bli skadet, og det kan også oppstå andre risikoer.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer som har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene. Ikke la barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Anbefales ikke for vått eller syntetisk hår.

## PRODUKTOVERSIKT

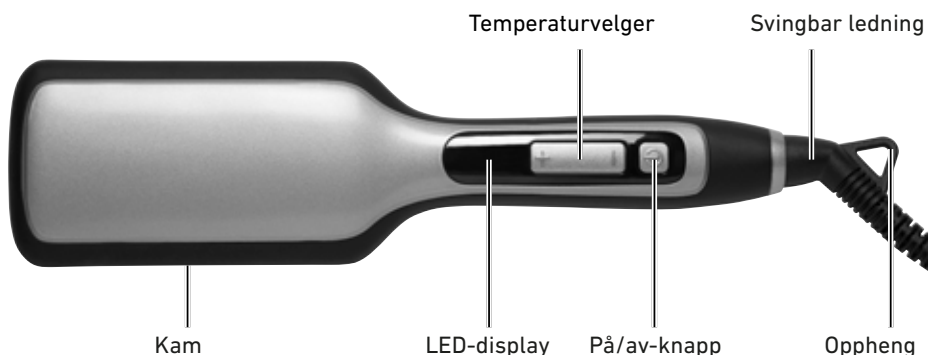

## SPESIFIKASJONER

<b>Mål:</b>	303 x 67,2 x 41,8 mm
<b>Effekt:</b>	53,5W
<b>Spenning:</b>	220–240V 50/60hz
<b>Temperatur:</b>	160–220 °C
<b>Kabel:</b>	3 m
<b>Vekt:</b>	0,51 kg

## BRUK

VIKTIG! PRODUKTET BLIR SVÆRT VARMT.

1. Koble produktet til en egnet stikkontakt når du skal bruke det. Du trenger ikke å forvarme apparatet. Apparatet må alltid legges på et solid og flatt underlag som tåler varme. Apparatet må ikke legges på mykt eller ujevnt underlag, for eksempel teppe eller sengetøy, og det må aldri tildekkes. Platene blir raskt varme.
2. Hold inne på/av-knappen i 2–3 sekunder. LED-skjermen lyser, og platene varmes opp og er klare til bruk etter noen sekunder.
3. Før produktet rett fra rot til tupp til du oppnår ønsket resultat. Ikke ta på de varme delene.
4. Hold håret jevnt mens du arbeider, slik at du slipper ujevnheter underveis.
5. Som med alle produkter som blir svært varme, bør du ikke bruke dette produktet for hyppig, da det kan skade håret.
6. Under bruk kan du velge ønsket temperatur ved hjelp av knappen (160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C). Merkene indikerer valgt innstilling.
7. Når produktet slås på, er temperaturen alltid satt til 180 °C. Når du trykker på «+» eller «-» for å justere temperaturen, justeres den i trinn på 10 °C for hvert trykk.
8. Etter bruk holder du inne på/av-knappen i 2–3 sekunder. LCD-skjermen slukkes, og apparatet avkjøles.

## PLEIE OG RENGJØRING

- Trekk ut kontakten før rengjøring, og la produktet avkjøles helt.
- Tørk av utsiden av produktet og platene med en myk og fuktet klut. Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler.
- Apparatet må ikke rengjøres med slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.

## REKLAMASJONSRETT

I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.



### INFORMASJON OM FARLIG AVFALL

Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall, men leveres til gjenvinning i henhold til lokale regler for avfallshåndtering.



Danke, dass du dich für den Kauf eines Produktes von Rusta entschieden hast!



Vor der Montage und Benutzung die gesamte Gebrauchsanleitung durchlesen!

## SICHERHEITSHINWEISE

- Lies die folgenden Sicherheitshinweise, bevor du das Produkt zum ersten Mal verwendest, um die Gefahr von Verletzungen oder Bränden zu verringern.
- Bewahre die Gebrauchsanweisung für spätere Zwecke auf.
- Überprüfe vor der Verwendung, dass die Spannung in der Steckdose der auf dem Typenschild des Produkts angegebenen Spannung entspricht.



### **WARNHINWEIS! Das Gerät nicht im Bad verwenden.**

- Das Produkt nicht in Wasser eintauchen oder in feuchten Bereichen verwenden.
- Das Produkt wird sehr heiß. Achte darauf, dass es nicht mit der Haut in Berührung kommt.
- Schalte das Produkt aus und ziehe das Netzkabel heraus, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert. Das Produkt nicht verwenden, bevor es nicht von einem qualifizierten Techniker geprüft und repariert wurde.
- Den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, vor der Reinigung oder Aufbewahrung des Produkts.
- Das Produkt an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen, z. B. Stoff oder Papier verwenden.
- Das Produkt nicht für andere als die in der Montage- und Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke verwenden.
- Das Netzkabel keinen hohen Temperaturen aussetzen. Achte darauf, dass das Netzkabel nicht so verdreht oder

gelegt wird, dass jemand darüber stolpern kann.

- Vor Gebrauch immer das Produkt, das Netzkabel und den Stecker überprüfen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer autorisierten Werkstatt oder einer anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Bereichen verwenden, die statischen Staub enthalten, der sich leicht entzünden kann.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit begrenzten Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen, das Produkt zu verwenden.
- Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Den Kontakt der heißen Oberflächen mit Gesicht, Hals und anderen Körperteilen vermeiden.
- Das Produkt nicht auf wärmeempfindliche oder weiche Oberflächen (Bett oder Sofa) legen. Das Produkt nicht abdecken.
- Vorsicht! Teile des Produkts bleiben nach dem Abschalten des Gerätes noch einige Zeit heiß.
- Nur den Griff des Produkts berühren.
- Das Netzkabel sollte nicht:
  - heiße Gegenstände berühren.
  - durch oder über scharfe Objekte verlaufen.
  - als Handgriff benutzt werden.
- Das Produkt niemals mit falscher Spannung anschließen.
- Das Produkt niemals unbeaufsichtigt lassen.




**WARNHINWEIS!**

Wenn die Vorschriften nicht befolgt werden, kann ein Unfall zu gravierenden Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Vergewissere dich immer, dass deine Hände trocken sind, bevor du das Gerät in Betrieb nimmst oder es ein- und ausschaltest.
- Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, nur den Stecker anfassen, nicht am Kabel ziehen, da dies zur Beschädigung des Kabels oder zu anderen Gefahren führen kann.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese unter Aufsicht stehen, Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten und die Risiken verstanden haben. Nicht als Spielzeug für Kinder geeignet. Reinigung und Wartung des Geräts sollten stets unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Nicht für nasse oder synthetische Haare empfohlen.

## PRODUKTÜBERSICHT

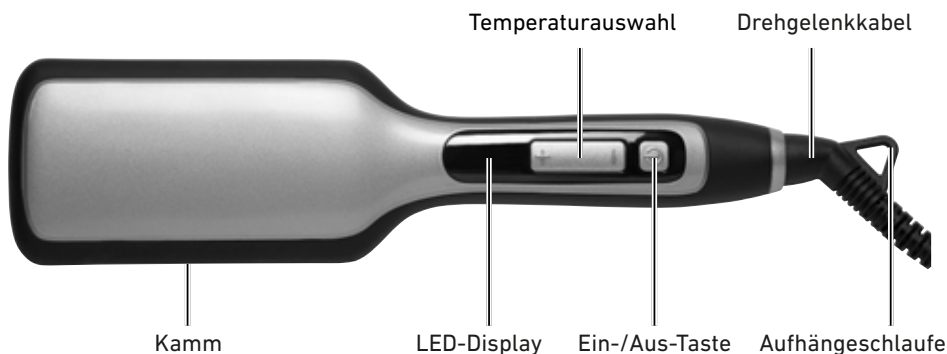

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Maße:</b>	303 x 67,2 x 41,8 mm
<b>Leistung:</b>	53,5W
<b>Spannung:</b>	220–240V 50/60hz
<b>Temperatur:</b>	160–220 °C
<b>Kabel:</b>	3 m
<b>Gewicht:</b>	0,51 kg



## GEBRAUCH

WICHTIG! DIESES PRODUKT WIRD SEHR HEIß.

1. Schließe das Gerät an eine geeignete Steckdose an, wenn es einsatzbereit ist.  
Das Gerät muss nicht vorgeheizt werden. Stelle das Gerät immer auf eine feste, flache und hitzebeständige Oberfläche. Stelle das Gerät nicht auf weiche oder unebene Oberflächen wie Teppiche, Bettzeug oder Vorleger und decke es nicht ab. Die Platten erreichen schnell eine hohe Temperatur.
2. Drücke 2–3 Sekunden die EIN-/AUS-Taste. Das Display leuchtet, und die Platten erwärmen sich leicht und sind in wenigen Sekunden einsatzbereit.
3. Die Haare gleichmäßig und straff scheiteln und vom Ansatz bis zu den Spitzen kämmen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Achte darauf, das sehr heißen Gerät nicht zu berühren.
4. Halte die Haarsträhnen während der Anwendung glatt, um Kanten auf halber Höhe zu vermeiden.
5. Wie bei allen Geräten, die sehr hohe Temperaturen erreichen, solltest du die Haarglättbürste nicht häufig verwenden, um dein Haar nicht zu schädigen.
6. Während der Verwendung kannst du über eine Taste deine gewünschte Einstellung auswählen (160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C). Die Markierungspunkte zeigen die gewählte Einstellung an.
7. Beim ersten Einschalten des Geräts ist die Temperatur immer auf die Standardeinstellung von 180 °C eingestellt. Dann drückst du die Taste „+“ oder „-“, um die Temperatur einzustellen. Die Temperatur wird um 10 °C pro Schritt angepasst.
8. Drücke nach Gebrauch die EIN/AUS-Taste 2–3 Sekunden, das Display erlischt und zeigt an, dass sich das Gerät abkühlt.

## PFLEGE UND REINIGUNG

- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen.
- Wische die Außenfläche des Gehäuses und die Bedienplatten mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Verwende zum Reinigen des Geräts keine Scheuer- und Lösungsmittel.

## REKLAMATIONSRECHT

Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigelegt werden. Für Schäden, die durch nicht bestimmungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich. In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit.



### INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.



Kiitos Rusta-tuotteen  
ostamisesta!



Lue koko käyttöohje ennen  
kokoamista ja käyttämistä!

## TURVALLISUUSOHJEET

- Loukkaantumisen tai tulipalon vaaran vähentämiseksi lue alla olevat turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran.
- Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- Varmista ennen tuotteen käyttöä, että sen arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa pistorasian jännitettä.



**VAROITUS! Laitetta ei saa käyttää kylpyhuoneessa.**

- Älä upota tuotetta veteen äläkä käytä sitä kosteissa tiloissa.
- Tuote lämpenee erittäin kuumaksi. Varmista, ettei se pääse koskettamaan ihoa.
- Katkaise tuotteen virta ja irrota sähköjohto pistorasiasta, jos tuote ei toimi odotetulla tavalla. Älä käytä tuotetta, ennen kuin pätevä teknikko on tarkastanut ja korjannut sen.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, ennen tuotteen puhdistamista sekä ennen sen laittamista säilytykseen.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta kankaan, paperin tai muun syttyvän materiaalin lähellä.
- Älä käytä tuotetta muihin kuin kokoamis- ja käyttöohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä altista sähköjohtoa korkeille lämpötiloille. Varmista, että sähköjohto ei väänny tai sijaitse niin, että joku voi kompastua siihen.

- Tarkasta aina tuote sekä sen sähköjohto ja pistoke ennen käyttöä. Jos sähköjohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun korjaamon tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta alueilla, joilla on staattista, helposti syttyvää pölyä.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla on vain vähän kokemusta ja tietämystä tuotteen käytöstä, ellei joku heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä.
- Älä kääri virtajohtoa tuotteen ympärille.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tällä tuotteella.
- Vältä kuumien pintojen kosketusta kasvoihin, kaulaan ja muihin ruumiinosiin.
- Älä aseta tuotetta lämpöherkille tai pehmeille pinnoille (vuode tai sohva). Älä peitä tuotetta.
- Ole varovainen! Jotkin tuotteen osat pysyvät kuumina jonkin aikaa laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
- Kosketa vain tuotteen kahvaa.
- Virtajohto ei saa
  - koskettaa kuumia esineitä
  - kulkea terävien esineiden läpi tai yli
  - toimia kädensijana.
- Älä koskaan kytke tuotetta väärään jännitteeseen.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa.
- Varmista aina ennen tuotteen käyttöä, sen kytkemistä pistorasiaan ja irrottamista pistorasiasta, että kätesi ovat kuivat.
- Kun irrotat tuotteen pistorasiasta, tartu vain pistokkeeseen. Älä vedä johdosta, sillä johto voi vaurioitua tai tämä voi aiheuttaa muita riskejä.




### **VAROITUS!**

**Jos ohjeita ei noudateta, voi tapahtua onnettomuus, josta voi aiheutua vakava henkilö- tai omaisuusvahinko.**

- Tätä laitetta voivat käyttää lapset 8-vuotiaasta alkaen sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset ja henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, jos heitä on opastettu tai neuvottu laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä huolehtia sen kunnossapidosta ilman valvontaa.
- Ei suositella märille eikä synteettisille hiuksille.

## TUOTTEEN ESITTELY

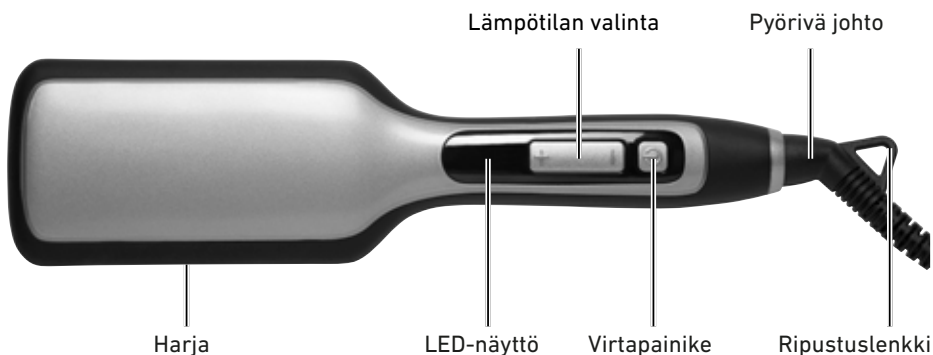

## TEKNISET TIEDOT

<b>Mitat:</b>	303 x 67,2 x 41,8 mm
<b>Teho:</b>	53,5W
<b>Jännite:</b>	220–240V 50/60hz
<b>Lämpötila:</b>	160–220 °C
<b>Johto:</b>	3 m
<b>Paino:</b>	0,51 kg

## KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ! TUOTE LÄMPENEE KUUMAKSI.

1. Kytke laite sopivaan verkkovirtaan, kun laite on käyttövalmis. Laitetta ei tarvitse esilämmittää. Aseta laite aina tukevalle, tasaiselle ja kuumuutta kestäväälle pinnalle. Älä aseta laitetta pehmeille tai epätasaisille pinnoille, kuten maton, vuodevaatteiden tai huovan päälle, äläkä koskaan peitä laitetta. Levyt lämpenevät kuumiksi nopeasti.
2. Paina virtapainiketta 2–3 sekunnin ajan. LED-näyttö syttyy ja levyt alkavat lämmitä. Ne ovat valmiina käytettäväksi muutamassa sekunnissa.
3. Jaa hiukset tasaisesti osioihin, pidä osiota kireällä käsiteltäessä ja harjaa tyvestä latvoihin, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Varo koskemasta levyjä, sillä ne ovat erittäin kuumat.
4. Pidä hiussuortuvat tasaisina suoristamisen aikana, ettei puoliväliin muodostu harjanteita.
5. Kaikkien korkeaan lämpötilaan lämpenevien laitteiden tavoin tätä laitetta ei suositella käytettäväksi säännöllisesti hiusten vaurioitumisen välttämiseksi.
6. Käytön aikana halutun asetuksen voi valita painikkeella (160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C). Pisteet kertovat valitun asetuksen.
7. Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, lämpötilan oletusasetuksena on aina 180 °C. Lämpötilaa säädetään plus- ja miinuspainikkeilla portaittain 10 °C:een välein.
8. Paina käytön jälkeen virtapainiketta 2–3 sekunnin ajan, jolloin LED-näyttö sammuu sen merkiksi, että laite jäähtyy.

## HOITO JA PUHDISTAMINEN

- Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistamista ja anna sen jäähtyä kokonaan.
- Pyyhi laitteen ulkopinta ja levyt pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä puhdistuskemikaaleja.
- Älä käytä hankaavia aineita tai liuottimia laitteen puhdistamiseen.

## REKLAMAATIO-OIKEUS

Voimassaolevan lainsäädännön mukaan reklamaatio on tehtävä toimittamalla tuote ostopaikkaan. Alkuperäinen kuitti on esitettävä. Jos tuotetta on käytetty muuhun kuin käyttötarkoitukseen tai käyttöohjetta ei ole noudatettu, käyttäjä on vastuussa mahdollisista vahingoista. Tällöin reklamaatio-oikeus ei ole voimassa.



### TIETOJA ONGELMAJÄTTEISTÄ

Kun tuote on tullut elinkaarensa päähän, se on toimitettava kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti. Sitä ei saa hävittää talousjätteenä.







ENG

Customer Service Rusta  
Consumer contact:  
Website:  
E-mail:

Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)

SE

Rustas kundtjänst  
Konsumentkontakt:  
Hemsida:  
E-post:

Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)

NO

Rustas kundtjeneste  
Forbrukerkontakt:  
Hjemmesida:  
E-post:

Rusta Kundtjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)

DE

Kundenservice Rusta  
Kundenkontakt:  
Website:  
E-mail:

Kundenservice Rusta, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)

FI

Rustan asiakaspalvelu  
Kuluttajapalvelu:  
Sivusto:  
Sähköposti:

Kuluttajapalvelu Rusta, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, RUOTSI  
[www.rusta.com](http://www.rusta.com)  
[customerservice@rusta.com](mailto:customerservice@rusta.com)