



915512900101 915512900102

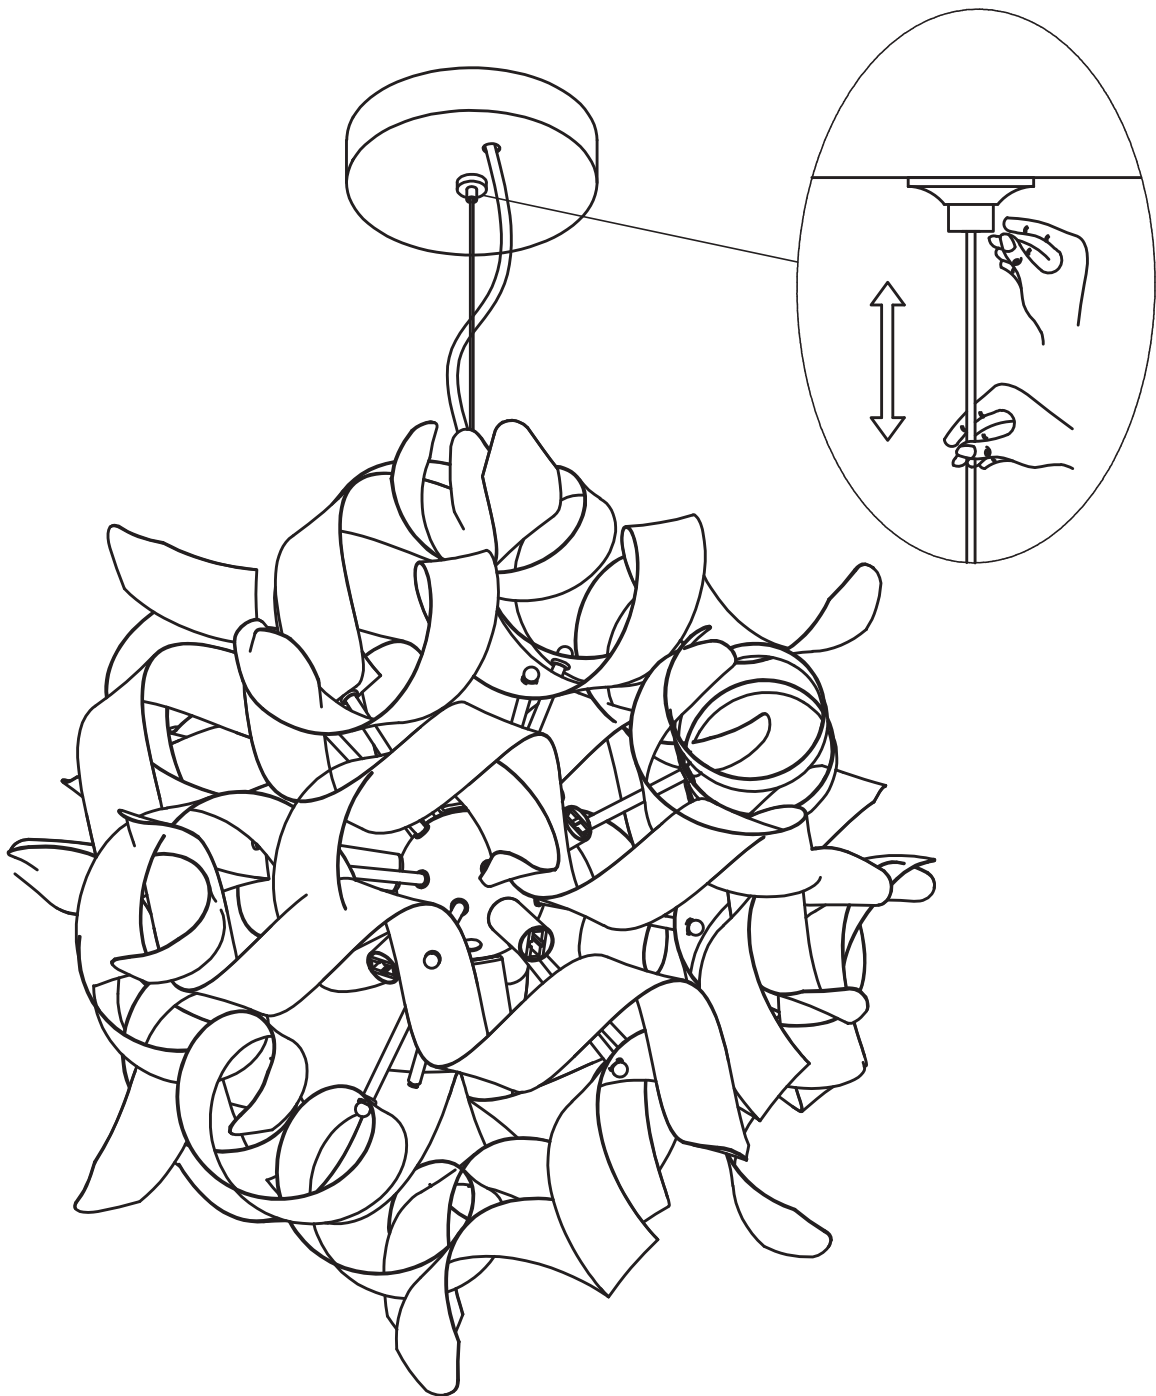

1. For indoor use only, this light fitting operates at a normal supply voltage of 230V AC, 50Hz.

2. The minimum distance from the luminaire to any lighted object shall be kept at least 0,5m



3. When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling

4. Luminaire designed to be used with self-shielded tungsten halogen lamps.



5. **IMPORTANT.** Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

6. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

1. This light fitting operates at a normal supply voltage of 230V AC, 50Hz.
2. When changing the bulb, remember to always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling it.
3. *IMPORTANT. Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by an authorized electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.*
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person, in order to avoid a hazard.

SV:

1. Denna armatur arbetar vid en normal matningsspänning på 230V AC, 50 Hz.
2. När du byter glödlampa bör du komma ihåg att alltid koppla bort den från elnätet och låta den gamla glödlampan svalna innan du hanterar den.
3. *VIKTIGT. Stäng alltid av strömmen till kretsen innan installationsarbeten påbörjas. I vissa länder får elinstallationer endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala elmyndighet för råd.*
4. Armaturens ljuskälla kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Om elsladden till armaturen är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, av dennes servicerepresentant eller av en annan behörig person för att undvika fara.

NO:

1. Denne belysningsarmaturen benytter en normal forsyningsspenning på 230 V AC, 50 Hz.
2. Når du skal skifte pære, må du alltid huske å slå av strømmen og la den gamle pæren avkjøles før du tar på den.
3. *VIKTIG. Slå alltid av strømtilførselen før du starter installasjonsarbeidet. I noen land kan elektrisk installasjonsarbeid kun utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Ta kontakt med lokale fagmyndigheter for å få råd.*

4. Lyskilden til denne lampen kan ikke byttes ut. Når lyskilden har nådd slutten av levetiden, må hele lampen byttes.

Hvis den eksterne fleksible kabela eller ledningen til lampen er ødelagt, skal den bare byttes av produsenten eller dennes serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer.

DE:

1. Diese Leuchte arbeitet mit einer normalen Versorgungsspannung von 230V AC, 50Hz.

2. Denke beim Auswechseln der Glühbirne daran, dass du das Gerät immer vom Stromnetz trennen und die verbrauchte Glühbirne abkühlen lassen musst, bevor du sie anfasst.

3. *WICHTIG. Vor Installationsarbeiten ist der Stromkreis immer auszuschalten. In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Wende dich an deine örtliche Stromversorgungsbehörde, um dich beraten zu lassen.*

4. Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn das Leuchtmittel das Ende seiner Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

Wenn das äußere flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, muss es/sie ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

FI:

1. Tämä valaisin toimii normaalilla syöttöjännitteellä 230 V AC, 50 Hz.

2. Kun vaihdat lamppua, muista aina sammuttaa virta katkaisijasta ja anna vanhan lampun jäähtyä, ennen kuin kosket siihen.

3. *TÄRKEÄÄ. Sulje sähkövirran pääsy virtapiiriin aina ennen asennustöiden aloittamista. Joissakin maissa sähköasennustöitä saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Kysy ohjeet paikalliselta viranomaiselta.*

4. Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähteen käyttöikä päättyy, koko valaisin on vaihdettava.

Jos tämän valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto on vaurioitunut, valmistajan, tämän huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.