Light box

Ljusbox / Lysboks

30 x 42 cm

ENG SE NO

ENG

Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Read through the entire manual before installation and use!

Light box

Read the user manual carefully to make sure that the product is assembled, used and maintained correctly, as described in the instructions in this user manual. Keep the user manual for future reference.

CONTENTS

1 x Light box
108 x Letters/motifs
1 x Transformer + cable
1 x Remote control

IMPORTANT!

- For indoor and outdoor use
- Do not connect the light to the mains while it is still in the packaging.
- The cable cannot be replaced, so if you damage the cable, you must throw the light away.
- Connect the light using the accompanying transformer only.
- Do not connect the light electrically to another light.

INSTRUCTIONS

1. Carefully unpack the light box and accompanying components.
2. Set up your desired text by sliding in letters/symbols/motifs from the side of the light box.
3. Connect the transformer and cable to the mains.
4. Use the remote control to change colour and light functions.

TECHNICAL DATA

Transformator	**Input**: 220–240V ~ 50Hz **Output**: DC12V, 6W
Material	Plastic
Connection cable	4 m
Battery, remote control	CR2025 (included)

MANUAL REMOTE CONTROL

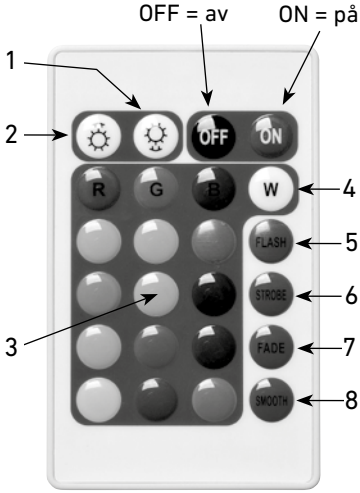

1. Dim down. Click to the setting you want. Dims down the fixed colours (3,4) and reduces the speed of the default light programmes (5,6,7,8).
2. Dim up. Click to the setting you want.Dims down the fixed colours (3,4) and increases the speed of the default light programmes (5,6,7,8).
3. Choose from 15 different coloured lights with a fixed intensity.
4. White light with a fixed intensity.

DEFAULT LIGHT PROGRAMMES

5. Flash: Alternating light programme in red, green and blue.
6. Strobe: Alternating light programme in 7 different default colours.
7. Fade: Changing light programme in all the different colour shades.
8. Smooth: Increasing light programme in red, green and blue.

All light programmes can be adjusted using the dimmer buttons (1,2).
Dim down (1) reduces the speed; dim up (2) increases the speed.

Point the remote control straight at the light box; the range is around 5 m.

NOTE! If the light box does not light up:

- Try replacing the batteries in the remote control
- Check that the cable is inserted correctly and connected to the mains.

RIGHT OF COMPLAINT

By law the product must be returned to the place of purchase along with the original receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.

INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE

Used products should be handled separately from household waste. They should be taken for recycling in accordance with local rules for waste management.

SE

Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!

Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!

Ljusbox

Läs bruksanvisningen noggrant och se till att produkten installeras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk.

INNEHÅLL

1 x Ljusbox
108 x Bokstäver/motiv
1 x Transformator+ sladd
1 x Fjärrkontroll

VIKTIGT!

- För inom- och utomhusbruk
- Anslut ej belysningen till elnätet då den befinner sig i förpackningen.
- Anslutningssladden till denna belysning är ej utbytbar; om anslutningssladden skadas skall belysningen kasseras.
- Anslut endast belysningen med medföljande transformator.
- Anslut ej belysningen elektriskt till annan belysning.

INSTRUKTION

- Packa försiktigt upp ljusboxen och tillhörande delar ur förpackningen.
- Skriv den text du vill ha genom att skjuta in bokstäver/symboler/motiv från sidan på ljusboxen.
- Anslut transformator och sladd till elnätet.
- Använd fjärrkontrollen för att ändra färg och ljusfunktioner.

TEKNISK INFO

Transformator	**Input**: 220–240V ~ 50Hz **Output**: DC12V, 6W
Material	Plast
Anslutningssladd	4 m
Batteri fjärrkontroll	CR2025 (included)

BRUKSANVISNING FJÄRRKONTROLL

1. Dimmer ned. Klicka till önskat läge. Dimmrar ned de fasta färgerna (3,4) samt minskar hastigheten på de förvalda ljusprogrammen (5,6,7,8).
2. Dimmer upp. Klicka till önskat läge. Dimmrar upp de fasta färgerna (3,4)samt ökar hastigheten på de förvalda ljusprogrammen (5,6,7,8).
3. Välj mellan 15 olika ljusfärger i fast sken.
4. Vitt sken i fast läge.

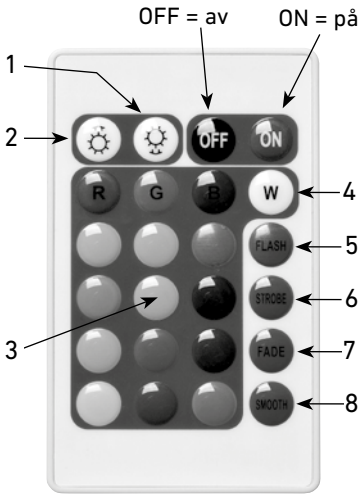

FÖRVALDA LJUSPROGRAM

5. Flash: Växlande ljusprogram i rött, grönt och blått.
6. Strobe: Växlande ljusprogram i 7 olika förvalda färger.
7. Fade: Skiftande ljusprogram i alla olika färgnyanser.
8. Smooth: Stegrande ljussprogram i rött, grönt och blått.

Alla ljusprogram kan justeras med hjälp av dimmerknapparna (1,2).
Dimmer ned (1) minskar hastigheten, dimmer upp (2) ökar hastigheten.

Håll fjärrkontrollen i rak vinkel mot ljusboxen, räckvidden är ca 5 m.

OBS! Om ljusboxen inte lyser:

- Prova att byta batterier i fjärrkontrollen.
- Se till att sladden är korrekt isatt och kopplad till elnätet.

REKLAMATIONSRÄTT

Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänt produkt ska hanteras separat från hushållsavfall och lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering

NO

Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta!

Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk!

Lysboks

Les bruksanvisningen nøye og sørg for at produkten monteres, brukes og vedlikeholdes riktig i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

INHOLD

1 x Lysboks
108 x Bokstaver/motiver
1 x Transformator + ledning
1 x Fjernkontroll

VIKTIG!

- Til innendørs- og utendørsbruk
- Koble ikke belysningen til strømnettet mens den ligger i forpakningen.
- Ledningen til denne belysningen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen blir skadet, må belysningen kasseres.
- Koble bare belysningen til med transformatoren som følger med.
- Belysningen må ikke kobles sammen elektrisk med annen belysning.

INSTRUKSJONER

- Packa försiktigt upp ljusboxen och tillhörande delar ur förpackningen.
- Skriv den text du vill ha genom att skjuta in bokstäver/symboler/motiv från sidan på ljusboxen.
- Anslut transformator och sladd till elnätet.
- Använd fjärrkontrollen för att ändra färg och ljusfunktioner.

TEKNISK INFO

Transformator	**Inngangseffekt**: 220–240V ~ V 50Hz **Utgangseffekt**: DC12V, 6W
Materiale	Plast
Ledning	4 m
Batteri, fjernkontroll	CR2025 (følger med)

BRUKSANVISNING FJERNKONTROL

1. Dimmer ned. Klikk til ønsket posisjon. Dimmer ned de faste fargene (3,4), og reduserer hastigheten på de forhåndsdefinerte lysprogrammene (5,6,7,8).
2. Dimmer opp. Klikk til ønsket posisjon.Dimmer opp de faste fargene (3,4), og øker hastigheten på de forhåndsdefinerte lysprogrammene (5,6,7,8).
3. Velg mellom 15 ulike lysfarger som lyser fast.
4. Hvitt lys i en fast stilling.

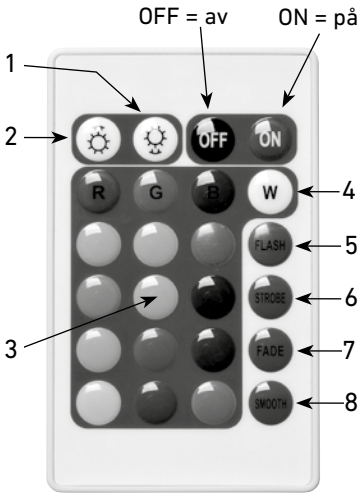

FORHÅNDSDEFINERTE LYSPROGRAMMER

5. Flash. Vekslende lysprogram i rødt, grønt og blått.
6. Strobe. Vekslende lysprogram i 7 ulike forhåndsdefinerte farger.
6. Fade. Skiftende lysprogram i alle ulike fargenyanser.
8. Smooth. Stigende lysprogram i rødt, grønt og blått.

Alle lysprogrammene kan justeres med dimmerknappene (1,2).
Dimmer ned (1) reduserer hastigheten, dimmer opp (2) øker hastigheten.

Hold fjernkontrollen i rett vinkel mot lysboksen. Rekkevidden er ca. 5 m.

OBS! Hvis lysboksen ikke lyser:

- Prøv å bytte batterier i fjernkontrollen
- Kontroller at ledningen er riktig satt inn og koblet til strømnettet.

REKLAMASJONSRETT

I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.

INFORMASJON OM FARLIG AVFALL

Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall, men leveres til gjenvinning i henhold til lokale regler for avfallshåndtering



ENG

Customer Service Rusta: Tel. + 46 (0)771 28 10 10
Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
Website: www.rusta.com

SE

Rustas kundtjänst: Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida: www.rusta.com

NO

Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Site: www.rusta.com