

Tapettiopas



The mark of
responsible forestry

Tapettiopas

- Tapetointi käy nopeasti ja sujuvasti.
- Saat aikaan ison muutoksen lyhyessä ajassa!
- Yksilöllisempää ja hausempaa kuin maalaus.

ENNEN TAPETOINTIA

- Varmista, että kaikissa rullissa on sama tuote- ja eränumero.
- Varmista, että tapetti on ehjä ja puhdas ja että siinä ei ole näkyviä virheitä.
- **Vinkki!** Tapetointi käy etenkin kokemattomilta helpommin ja nopeammin, jos kaksi henkilöä tekee yhteistyötä.

Kuitukangastapetit ovat erittäin helppoja asettaa paikalleen, sillä ne säilyttävät muotonsa täysin eli ne eivät kutistu eivätkä turpoa.

Voit rullata liisterin suoraan seinään ja asettaa sitten tapetin paikalleen. Tapettivuodat asetetaan vierekkäin puskusaumaan, jolloin liitokset voidaan välttää kokonaan. Alla on yksinkertainen vaiheittainen ohje tapetointiin. Mahdollisiin reklamaatioihin on liitettävä rullan etiketti. Jos sinulla on kysyttävää, voit kirjoittaa asiakaspalvelumme osoitteeseen **customerservice@rusta.com**

POHJATYÖ

VAIHE 1

Onnistuneen tapetoinnin ensimmäinen ja tärkein vaihe on hyvä pohjatyö. Vanhat pinnat tulee pestä maalinpesuaineella. Alustan on oltava kiinteä, tasainen, kuiva, puhdas ja väriltään yhtenäinen.

Rapatut pinnat, remonttitapetilla päällystetyt pinnat ja muut voimakkaasti imukykyiset alustat on esiliisteröitävä. Esiliisteröinnin yhteydessä seinään rullataan kerros liisteriä, jonka annetaan kuivua perusteellisesti. Kun liisteri on täysin kuiva, voit aloittaa tapetoinnin. Yleensä liisteri on kuiva 24 tunnin kuluttua, jos ilmanvaihto on hyvä.

Jos alustassa on voimakkaita kontrasteja tai jos alustan ja uuden tapetin välillä on suuria värieroja, tarvitaan pohjamaalaus. Myös tasoitekohdat saavat aikaan suuria kontrasteja, jolloin koko seinä täytyy pohjustaa pohjamaalilla. Seinä kannattaa pohjustaa pohjamaalilla, jonka väri on lähellä tapetin väriä. Tämä on erityisen tärkeää kiinnitettäessä vaaleita ja valkoisia tapetteja. Jos virheitä sattuu, ne eivät ole niin näkyviä.

Suosittelomme Rustan Nyans-seinämaaliala tähän tarkoitukseen.

VAIHE 2


Kuitukangastapetit liimataan suoraan seinään. Levitä Reflekt-kuitukangasliisteriä suoraan seinään telalla. Levitä liisteriä seinäpinnalle, joka vastaa kerrallaan kahta tapettivuotaa.

VAIHE 3

Asettaminen: Varmista tapetin kuvioinnin suunta. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi yksivärisiä tapetteja kiinnitettäessä on käytettävä vuodan kääntöä eli toisin sanoen joka toinen vuota asetetaan ”ylösalaisin”.

Hopea- tai kultavivahteisista tapeteista voi mahdollisesti irrota väriä. Ole siksi erityisen varovainen kiinnittäessäsi niitä.


Tapettivuotia ei tarvitse leikata etukäteen. Aseta vuota kattoa vasten + noin 5 cm leikkausvaraa. Rullaa sitten tapettia niin pitkästi kuin on tarpeen. Varmista luotilangalla tai laserilla erityisen tarkasti, että ensimmäinen vuota tulee kohtisuoraan. Jos vuota menee väärin, se on irrotettava seinästä kokonaan. Tapettia ei voi säätää sivusuunnassa seinällä, koska se voi liukua takaisin, kun liima kuivuu.

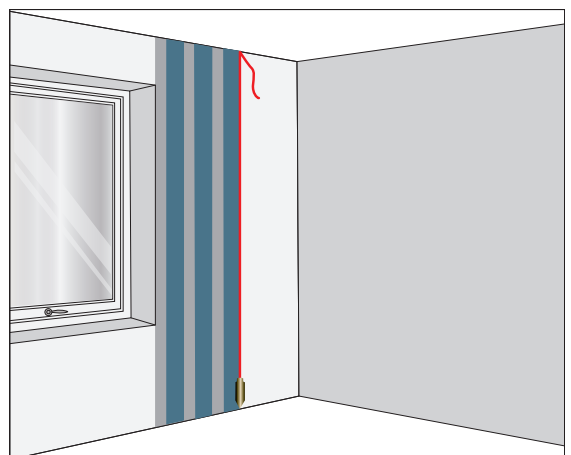

Tarkista ensimmäinen vuota erittäin tarkasti käyttämällä luotilankaa.

VAIHE 4

Kiinnitä tapetti käyttämällä tapettilastaa ja painele mahdolliset ilmakuplat ulos. Aloita keskeltä ja painele reunoja kohti. Älä ole liian kovakourainen, jotta tapetti ei vahingoitu. Leikkaa tapettivuota tapettiveitsellä. **Vinkki!** Vaihda tapettiveitsen terä usein tapetoinnin aikana. Terävä terä takaa suoremmat linjat.

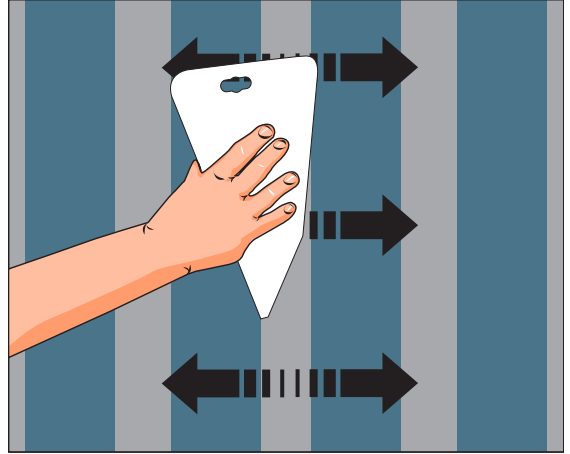

Kiinnitä tapetti käyttämällä tapettilastaa ja painele mahdolliset ilmakuplat ulos.

VAIHE 5

Kuitukangastapetit asetetaan paikalleen reuna reuna vasten ilman, että vuodat ovat limittäin. Paina liitoskohtia ja poista ylimääräinen liisteri **tapettisienellä** ja haalealla vedellä.

Tapetin etupinnalla olevat liisterijäämät on poistettava välittömästi ja varovasti pehmeällä, puhtaalla ja kostealla Reflekt-**tapettisienellä**. Liinoja tai vastaavia ei saa käyttää. Älä hankaa tapettia, sillä tapetti voi märkänä päästää värejä. Tämä koskee erityisesti voimakasväreisiä tapetteja. Kuivana tapetti voidaan pyyhkiä.

VAIHE 6

Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta kuivumisen aikana. Älä sulje ovea ja varaa kuivumiseen vähintään 1 vuorokausi.

Lisätietoja on sivustollamme osoitteessa www.rusta.com



Tapetin etupinnalla olevat liisterijäämät on poistettava välittömästi ja varovasti pehmeällä ja kostealla tapettisienellä.

TAPETOINTI NURKISSA

Nurkkia tapetoitaessa vuodan pitäisi kulkea nurkan yli niin, että sauma asettuu siististi seinälle.

VAIHE 1


Vedä tapettivuota tavalliseen tapaan ja sovita tapetti niin, että kuviointi sopii yhteen edellisen vuodan kanssa. Leikkaa vuota pituussuunnassa.

Vedä tapettivuota tavalliseen tapaan ja sovita tapetti niin, että kuviointi sopii yhteen edellisen vuodan kanssa. Leikkaa vuota oikeaan pituuteen.

Mittaa sitten seinällä jo olevan vuodan reunasta nurkkaan asti. Lisää noin 10 mm ja merkitse vuodan leveys lyijykynällä. Leikkaa vuota sitten oikeaan leveyteen käyttämällä viivainta. Voit käyttää esimerkiksi Rustan 1,5 metrin viivainta.

VAIHE 2


Liisteröi seinä.

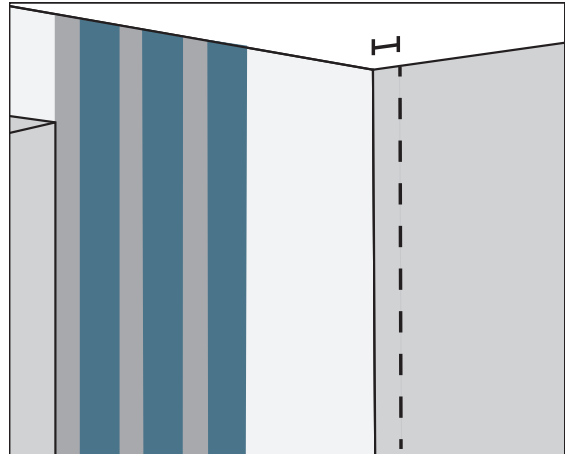

Mittaa seinällä jo olevan vuodan reunasta nurkkaan asti. Lisää noin 10 mm ja merkitse vuodan leveys lyijykynällä.

VAIHE 3


Kiinnitä leikattu vuota edellisen vuodan viereen puskusaumaan. Leikatun vuodan pitäisi yltää nurkan yli. Painele sitten ilmapuulat pois tapettilastalla.

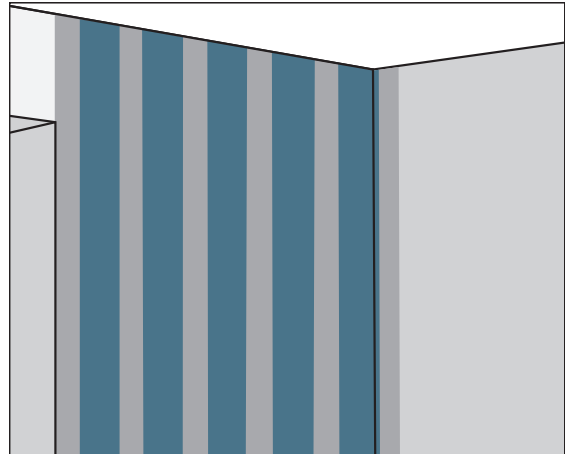

Kiinnitä leikattu vuota edellisen vuodan viereen puskusaumaan. Leikatun vuodan pitäisi yltää nurkan yli.

VAIHE 4

Seuraavaksi vuodaksi voit käyttää VAIHEESSA 1 pois leikattua vuodan osuutta. Liisteröi seinä nurkkaan seuraavan vuodan kiinnityskohtaan asti. Kiinnitä vuota. Käytä nurkassa laseria tai luotilankaa, jotta saat suoran linjan. Sitten voit jatkaa tapetointia tavalliseen tapaan.

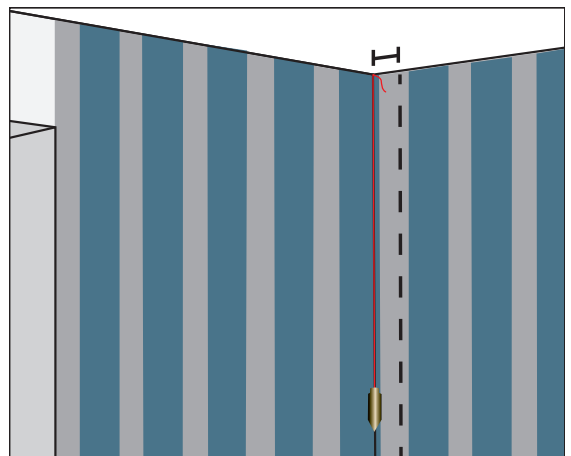

Seuraava vuota tulee limittäin leikatun vuodan päälle. Vuodan pitää mennä nurkkaan asti.

TAPETOINTI IKKUNOIDEN JA OVIENTÄ YMPÄRILLÄ

VAIHE 1

Liisteröi seinä.

VAIHE 2

Aseta tapettivuota seinään tavalliseen tapaan ja sovita tapetti niin, että kuviointi sopii yhteen edellisen vuodan kanssa. Paina sitten vuota kiinni katonrajassa.

VAIHE 3

Merkitse sormella oven/ikkunan yläkulman sijainti. Nosta sitten se vuodan osa, joka on ikkunan/oven päällä. Leikkaa sitten ikkunan/oven kulmasta tapettiin viilto – ylhäältä ja viistosti ikkunan/oven keskikohtaan kohden. Leikkaa tapetti pois reunoja myöten.



Merkitse sormella oven/ikkunan yläkulman sijainti. Nosta sitten se vuodan osa, joka on ikkunan/oven päällä. Leikkaa sitten ikkunan/oven kulmasta tapettiin viilto – ylhäältä ja viistosti ikkunan/oven keskikohtaan kohden. Leikkaa tapetti pois reunoja myöten.

VAIHE 4

Tämän jälkeen tapetti on helppo painaa tapettilastalla ikkunan/oven reunusta vasten ja sitten leikata ylimääräinen tapetti pois.

VAIHE 5

Toista vaiheet 1–4 kaikkialta reunojen ympärillä.



Tämän jälkeen tapetti on helppo painaa tapettilastalla ikkunan/oven reunusta vasten ja sitten leikata ylimääräinen tapetti pois.

TAPETOINTI PISTORASIAN YMPÄRILLÄ

Muista katkaista pistorasiaan tuleva sähkö ennen töiden aloittamista!

VAIHE 1

Pura kotelo pistorasian päältä.

VAIHE 2

Liisteröi seinä ja tapetoi pistorasian päältä.

VAIHE 3


Leikkaa risti tapettiin pistorasian kohdalle.

VAIHE 4

Tee sitten tapettiin reikä, joka on koteloä pienempi.

VAIHE 5

Aseta kotelo takaisin.

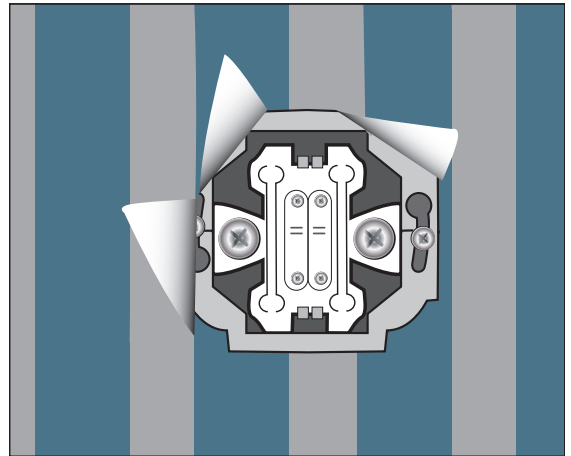

Leikkaa risti tapettiin pistorasian kohdalle.

TOIVOTAMME TEILLE ONNEA TAPETOINTIIN!



Rustan asiakaspalvelu
Kuluttajapalvelu:
Sivusto:
Sähköposti:

Kuluttajapalvelu Rusta, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, RUOTSI
www.rusta.com
customerservice@rusta.com