

Tapetseringeveiledning



The mark of responsible forestry
Alle våre tapeter er FSC-sertifisert

Tapetseringeveiledning

- Tapetsering er raskt og enkelt.
- Du får stor forandring på kort tid!
- Det er mer personlig og morsommere enn å male.

FØR TAPETSERING

- Kontroller at samtlige ruller har samme artikkel- og partinummer.
- Kontroller at tapeten er hel og ren og uten synlige feil.
- **Tips!** Hvis to personer hjelper hverandre, går tapetseringen enklere og raskere, særlig hvis man ikke er vant til å tapetsere.

Non-woven-tapeter er veldig enkle å sette opp, fordi de er helt formstabile og dermed verken krymper eller sveller.

Tapetlimet rulles rett på veggen før tapeten settes opp. Lengdene monteres kant-i-kant for helt å unngå skjøter. Nedenfor finner du enkle instruksjoner som leder deg gjennom tapetseringen trinn for trinn. Ved en eventuell reklamasjon må etiketten på rullen være vedlagt. Hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte kundeservice - customerservice@rusta.com

GRUNNARBEIDE

TRINN 1

Det første og viktigste trinnet for å lykkes med tapetseringen er et godt forarbeid. Gamle overflater må vaskes med malingsvask. Underlaget må være fast, slett, tørt, rent og med ensartet farge.

Sterkt sugende underlag, for eksempel sparklede vegger eller vegger med renoveringsduk, må forlimes. Ved forliming ruller du et lag lim på veggen og lar limet tørke ordentlig. Når limet er helt tørt, kan du begynne å tapetsere, vanligvis etter 24 timer ved god ventilasjon.

Hvis underlaget har sterke kontraster eller det er store fargeforskjeller mellom underlag og ny tapet, må du grunne underlaget. Sparklede partier gir også store kontraster og krever at hele veggen må grunnes. Grunn veggen i en farge som ligner tapetfargen. Dette er ekstra viktig ved lyse og hvite tapeter. Dermed blir eventuelle gliper mindre synlige.

Vi anbefaler vår veggmalning Nyans til dette.

TRINN 2


Non-woven-tapeter limes rett på veggen. Påfør Reflekt Tapetlim Non-woven rett på veggen med en rull. Stryk lim på en veggoverflate som tilsvarer to lengder om gangen.

TRINN 3

Oppsetting: Kontroller mønsterretningen på tapeten. Ensfarvet tapet skal monteres med annenhver lengde opp og ned for at resultatet skal bli bra.

Det er en risiko for at tapeter med innslag av gull eller sølv kan farge av. Vær derfor ekstra forsiktig når du setter opp slike tapeter.


Du behøver ikke å kutte til tapetlengdene på forhånd. Plasser lengden mot taket og beregn ca. 5 cm ekstra skjæringsmonn, før du ruller ut tapeten så langt som nødvendig. Kontroller den første lengden ekstra nøye med lodd eller laser, slik at den sitter helt loddrett. Hvis lengden blir skjev, må du løsne den helt fra veggen. Du må ikke justere tapeten sidelengs på veggen, fordi den kan gli tilbake når limet tørker.

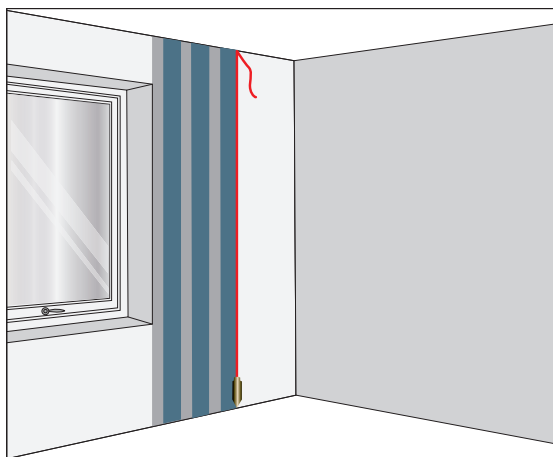

Kontroller den første lengden ekstra nøye med et lodd.

TRINN 4

Bruk en tapetsletter for å feste tapeten og presse ut eventuelle luftbobler. Start i midten og press utover mot kantene. Pass på at du ikke er for hardhendt, slik at du skader tapeten. Kutt tapetlengden med en tapetkniv. Tips! Bytt blad på tapetkniven ofte under tapetseringen. Skarpt blad gir rettere linjer.

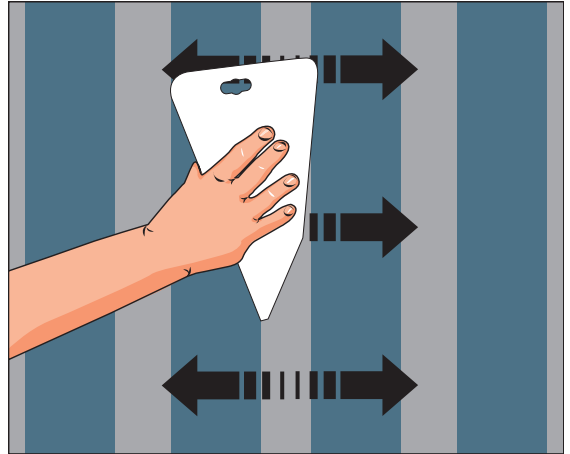

Bruk en tapetsletter for å feste tapeten og presse ut eventuelle luftbobler.

TRINN 5

Non-woven-tapeter skal settes kant-i-kant, og lengdene skal ikke overlappe. Press sammen skjøtene og fjern overflødig lim med **tapetsvamp** og lunkent vann.

Limsøl på forsiden av tapeten må fjernes umiddelbart og forsiktig med en myk, ren og våt **tapetsvamp** fra Reflekt. Ikke bruk kluter eller liknende. Ikke gni på tapeten – da kan den avgi farge når den er våt, særlig hvis tapeten har kraftige farger. Tørr tapet kan tørkes av.

TRINN 6

Pass på å ha god ventilasjon i tørketiden. Ikke lukk døren, og regn med minst 1 døgns tørketid.

Du finner mer info på hjemmesiden vår www.rusta.com



Limsøl på forsiden av tapeten må fjernes umiddelbart og forsiktig med en myk, våt tapetsvamp.

TAPETSERE I INNERHJØRNE

Ved tapetsering av hjørne skal tapetlengden gå forbi hjørnet, slik at skjøten ligger pent på veggen.


TRINN 1

Dra tapetlengden opp som vanlig, og tilpass tapeten slik at mønster-rapportene passer med forrige lengde. Kutt tapetlengden i riktig lengde.

Mål deretter fra kanten på lengden som allerede sitter på veggen, og inn i hjørnet. Legg til ca. 10 mm, og marker bredden på lengden med en blyant. Kutt deretter lengden i riktig bredde ved hjelp av en linjal, for eksempel Rustas 1,5 meters linjal.

TRINN 2


Rull lim på veggen.

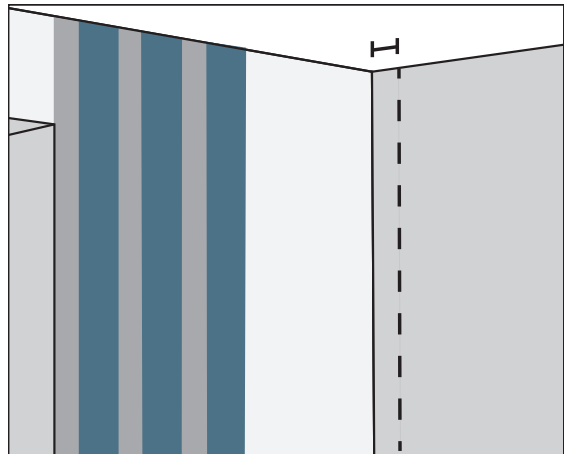

Mål fra kanten på lengden som allerede sitter på veggen, og inn i hjørnet. Legg til ca. 10 mm, og marker bredden på lengden med en blyant.

TRINN 3


Fest den kuttete lengden kant-i-kant med forrige lengde. Den kuttete lengden skal gå forbi hjørnet. Stryk deretter ut luftbobler med tapets-letteren.

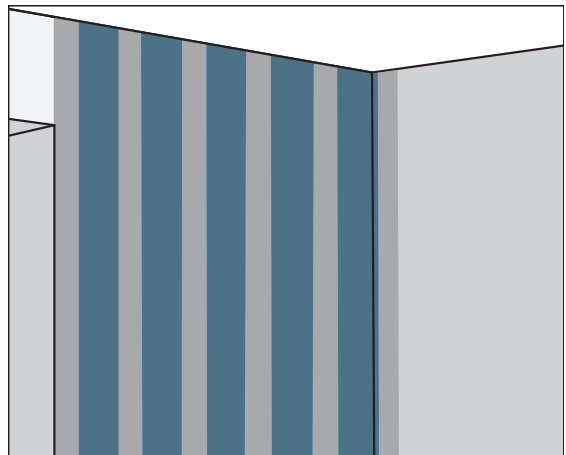

Fest den kuttete lengden kant-i-kant med forrige lengde. Den kuttete lengden skal gå forbi hjørnet.

TRINN 4

Til neste lengde bruker du den delen av lengden du kuttet av i TRINN 1. Lim helt inn i hjørnet på veggen, der neste lengde skal festes. Fest lengden. Bruk laser eller lodd i hjørnet for å få en rett linje. Deretter tapetserer du videre som vanlig.

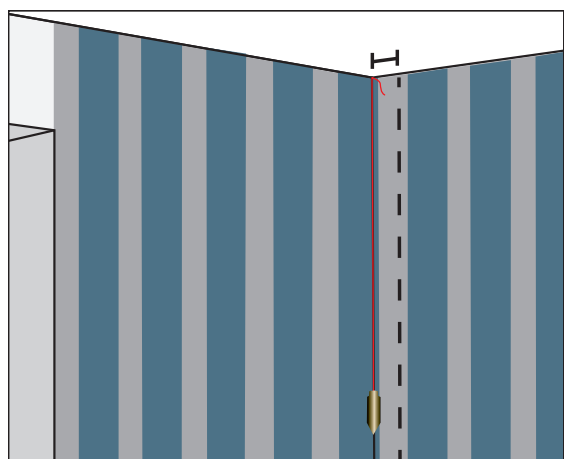

Neste lengde overlapper den kuttete lengden. Lengden skal gå inn i hjørnet.

TAPETSERE RUNDT VINDUER OG DØRER

TRINN 1

Rull lim på veggen.

TRINN 2

Dra tapetlengden opp som vanlig, og tilpass tapeten slik at mønsterrapportene passer med forrige lengde. Trykk deretter fast lengden lengst oppe mot taket.

TRINN 3

Marker med fingeren hvor det øverste hjørnet er på døren/vinduet. Løft deretter opp den delen av lengden som henger over vinduet/døren. Fra hjørnet av vinduet/døren skjærer du så et snitt i tapeten – ovenfra og på skrå inn mot midten av vinduet/døren. Kutt deretter av tapeten helt ut til kantene.



Marker med fingeren hvor det øverste hjørnet er på døren/vinduet. Løft deretter opp den delen av lengden som henger over vinduet/døren. Fra hjørnet av vinduet/døren skjærer du så et snitt i tapeten – ovenfra og på skrå inn mot midten av vinduet/døren. Kutt deretter av tapeten helt ut til kantene.

TRINN 4

Etter dette er det enkelt å presse tapeten ned med en tapetsletter mot listen av vinduet/døren og deretter kutte av overflødig tapet.

TRINN 5

Gjenta trinn 1–4 rundt listene.



Etter dette er det enkelt å presse tapeten ned med en tapetsletter mot listen av vinduet/døren og deretter kutte av overflødig tapet.

TAPETSERE RUNDT EN STIKKONTAKT

Pass på at strømmen til stikkontakten er slått av før du begynner å tapetsere!

TRINN 1

Skrue av dekselet som sitter over stikkontakten.

TRINN 2

Rull lim på veggen og tapetser over stikkontakten.

TRINN 3


Skjær et kryss i tapeten der stikkontakten sitter.

TRINN 4

Lag deretter et hull i tapeten som er mindre enn dekselet.

TRINN 5

Sett på plass dekselet igjen.

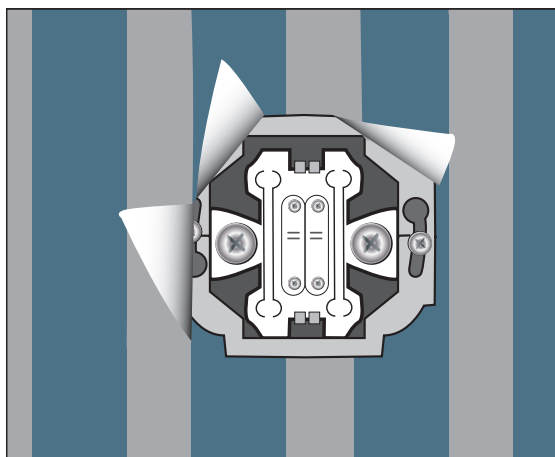

Skjær et kryss i tapeten der stikkontakten sitter.

LYKKE TIL MED TAPETSERINGEN!



Rustas kundtjeneste
Forbrukerkontakt:
Hjemmesida:
E-post:

Rusta Kundtjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
www.rusta.com
customerservice@rusta.com