



Motormarkiser



BYTE AV MOTOR



Mycket för pengarna!
Det är Rusta det.

RUSTA

VARNING!!!


Innan arbetet påbörjas, måste markisarmarna säkras med remmar.

Armarna är fjäderbelastade och kan orsaka personskada.



Motorbyte av halvkassettsmarkis


1. Bind upp markisarmarna tillsammans med markisrullen/valsen och balken med ett par remmar enligt bilden för att undvika att armarna faller ut sig. Veva ut markisen 15 cm så att väven blir lös..

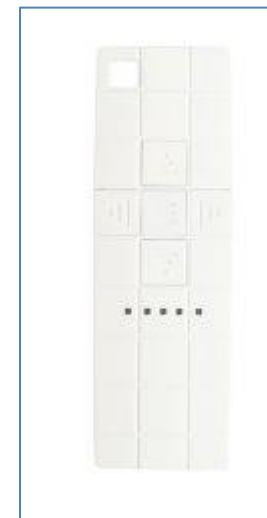

2. Skruva ut skruvarna på sidoskyddet med en stjärnskruvmejsel.



3 Lossa skruven under sidoskyddet med en M6 insektsnyckel

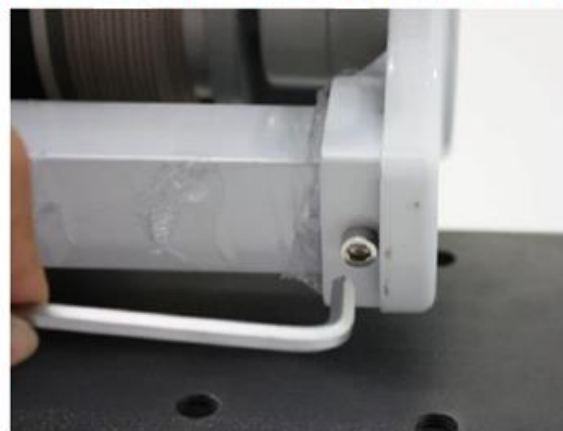


Mycket för pengarna!
Det är Rusta det.

4. Ta bort sidoskyddet och vevsnäckan.



5. Dra ut sprinten/stiftet som håller ihop sidoskyddet och motorn.

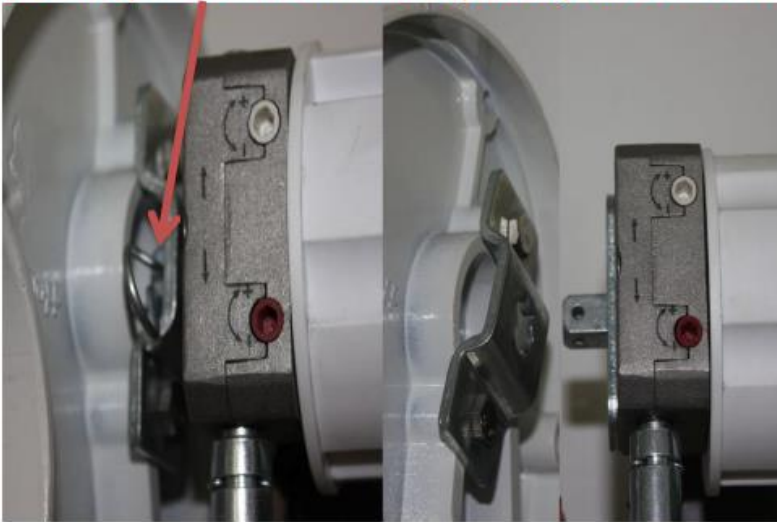

6. Ta ut motorn ur markisrullen/valsen.




Mycket för pengarna!
Det är Rusta det.

7. Ta fram adaptern, installera adaptern och hjulet i den nya motorn.



8. Sätt in den nya motorn i markisrullen/valsens.

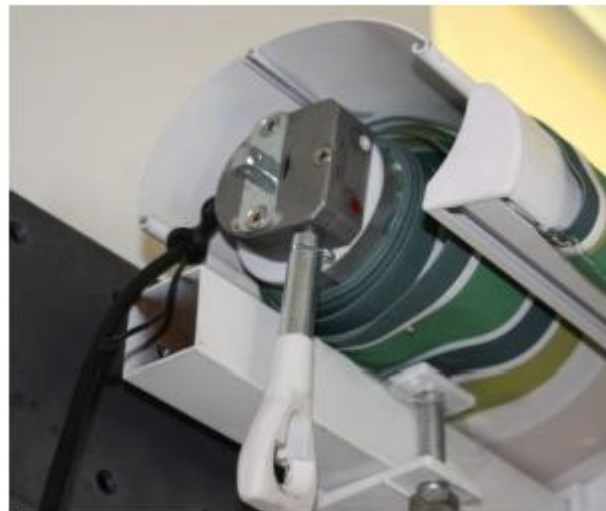

Mycket för pengarna!
Det är Rusta det.


9. Observera att den andra sidan av markisrullen/valsen måste sättas tillbaka i skåran på sidoskyddet.



10. Sätt tillbaka sidoskyddet och stiftet/sprintern.



11. Finjustera den nya motorn, enligt avsnitt ”Justering av motorreglage” i manualen.

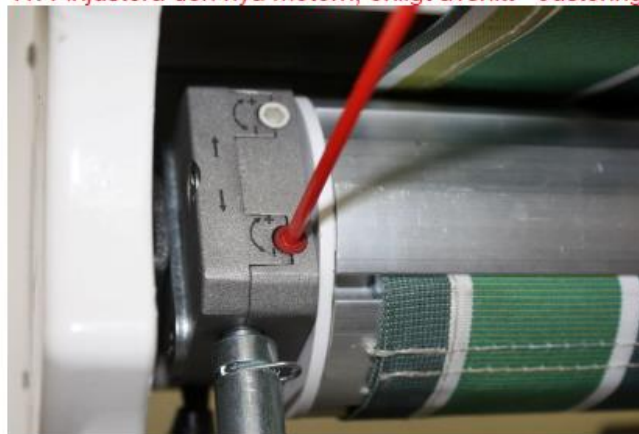

Varning: Ta bort remmarna som binder ihop markisarmarna, markisrullen/valsen och balken för att undvika skador när markisarmarna automatiskt vecklar ut sig.



Mycket för pengarna!
Det är Rusta det.


Ev. måste fjärrkontrollen synkas med den nya motorns mottagare.

FUNKTION

- Fjärrkontrollen och markisen levereras synkroniserade. Om synkronisering behöver göras, följ steg nedan.
 1. Dra ut stickproppen till motormarkisen ur eluttaget.
 2. Stoppa stickproppen i eluttaget igen. Några svaga pip hörs från motormarkisens mottagare.
 3. Tryck på **P2** på fjärrkontrollen två gånger (knappen sitter under batteriluckan bredvid batteriet).
 4. Tryck en gång på pil upp.
 5. När detta är gjort hör du ytterligare några svaga pip från motormarkisen som bekräftelse på att den är synkroniserad med fjärrkontrollen.
- **OBS!** Efter att du har stoppat stickproppen i eluttaget måste du göra ovanstående knapptryckningar inom 6 sekunder.



WARNING! När ovanstående inställningar görs, raderas alla tidigare inställningar för motormarkisen och fjärrkontrollen.

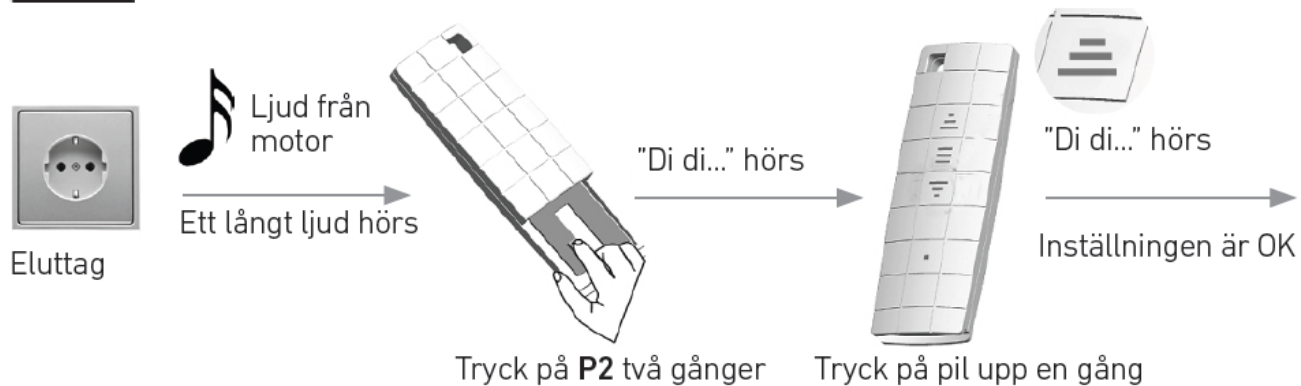

Mycket för pengarna!
Det är Rusta det.